

Instrukcja montażu gmoli dla

# HONDA HORNET 600 (07-12)


Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną.  
Do montażu należy zdemontować oryginalną szpilkę tylnią mocującą silnik (rys 1 pkt. 1).  
Do uchwytów górnych bocznych (rys 1 pkt. 2) pozostawia się oryginalne śruby.



Rysunek 1

W skład zestawu wchodzi (rys. 2):

1. Orurowanie prawe
2. Orurowanie lewe
3. łącznik dolny
4. Szpilka tylnia
5. Nakrętki z podkładkami -2 szt.

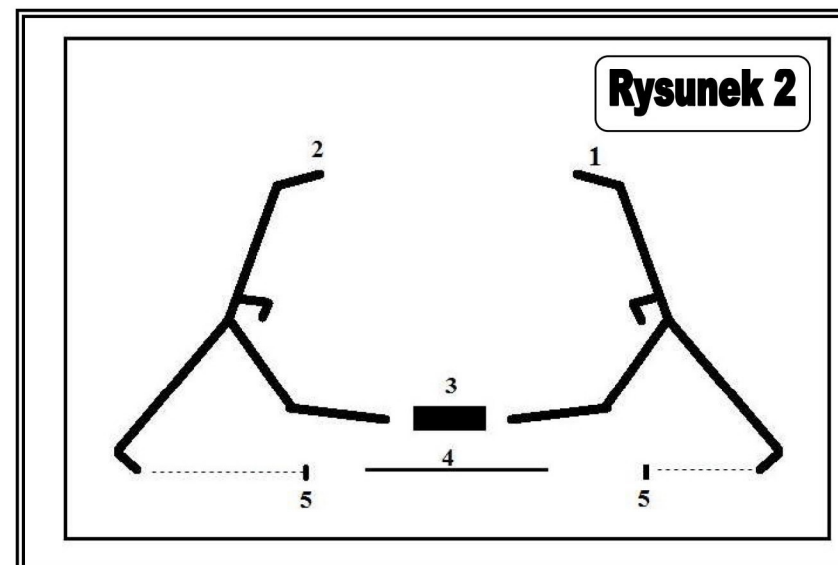

# HEED

[www.heed.com.pl](http://www.heed.com.pl)

## Installation Instructions for

# HONDA HORNET 600 (07-12)

The kit contains (Fig. 2):

- 1.Right piping
- 2.Left piping
- 3.Bottom connector
- 4.Back Pin
- 5.Nuts and washers -2 pc


All pipes should be fitted by a qualified person.

For assembly, remove the original back pin mounting the engine (Fig. 1 point 1).

For holders of the upper side (Fig. 1 point 2) leave the original screws.



**Figure 1**

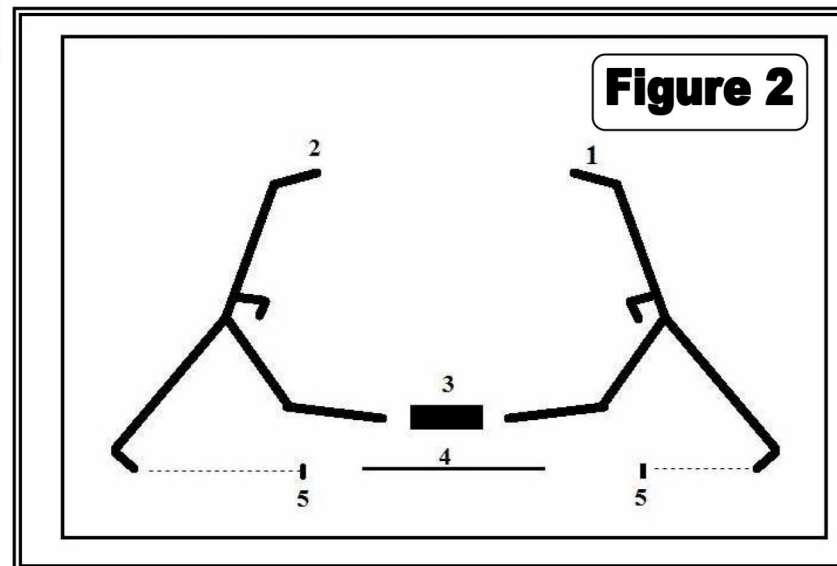

# HEED

[www.heed.com.pl](http://www.heed.com.pl)