

Instrukcja montażu gmoli dla

YAMAHA FZ 6 (04-10)

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Zaleca się dokonać orurowania docelowo dopiero po założeniu lewej i prawej strony wraz z tłumnikami do motocykla.

Uwaga!!! Kategoriecznie zabrania się demontażu tłumników z lewej i prawej strony w jednym czasie.

1. Montaż należy zacząć od prawego orurowania.

W tym celu należy:

Zdemontować tłumnik tylny (rys 1 pkt.1)

Zdemontować oryginalny tłumnik (rys 2 pkt.2)


Założyć orurowanie

W pkt. 1 wykorzystać oryginalny tłumnik

W pkt. 2 założyć tłumnik dłuższy znajdujący się w zestawie



Rysunek 2

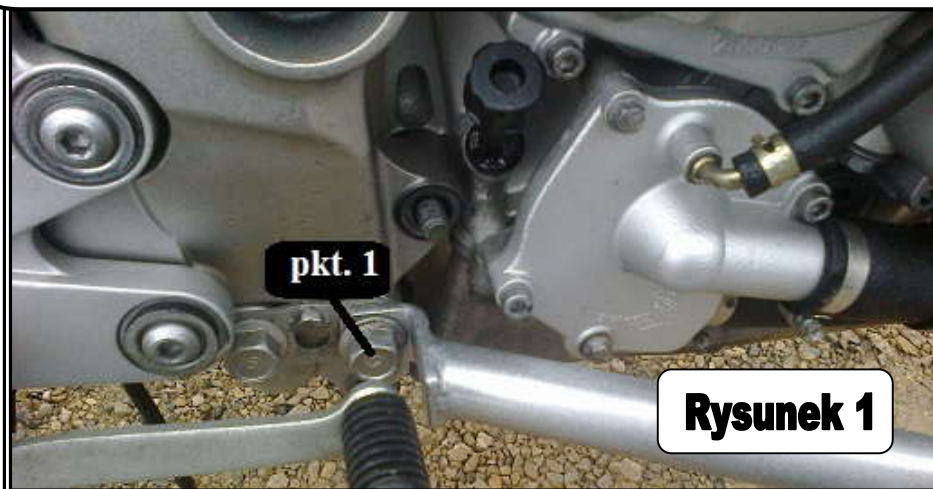

Rysunek 1

HEED

www.heed.com.pl

Instrukcja montażu gmoli dla

YAMAHA FZ 6 (04-10)

W skład zestawu wchodzi :

1. Orurowanie prawe
2. Orurowanie lewe
3. 2 rury M10 (80mm)
4. Ł cznik 22

2. Powtórz to samo czynno z lewej strony.

W tym celu należy:



Zdemontować oryginalną rurę (rys 4 pkt.4)

Zdemontować szpilki tylne (rys 4 pkt.5) przytrzymując jej nakrętkę z drugiej strony motocykla

Złożyć orurowanie wraz z łącznikiem z obu stron (rys 3 pkt. 3)

W pkt. 5 wykorzystać oryginalną szpiłkę

W pkt. 4 założyć rurę dłuższą znajdującą się w zestawie

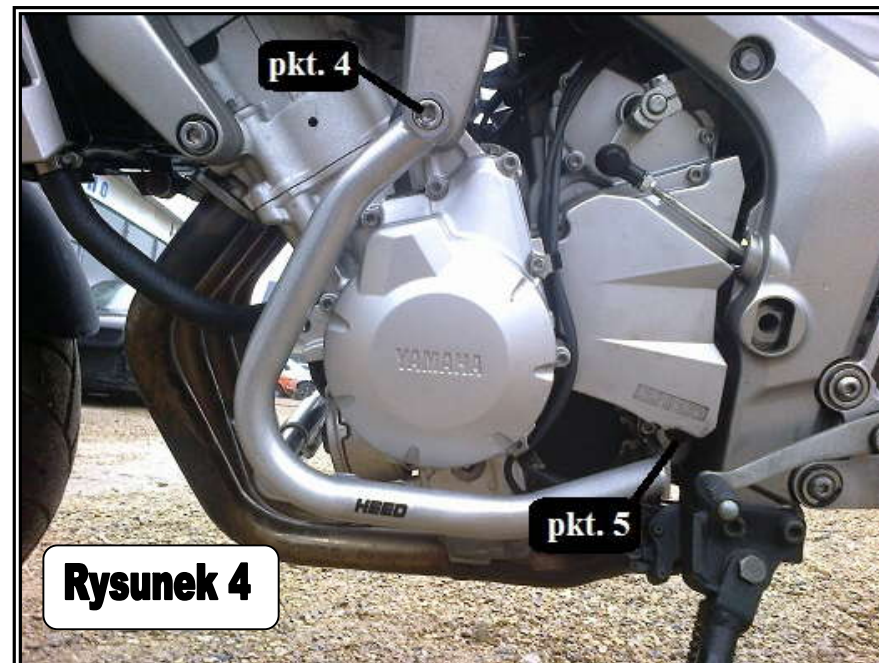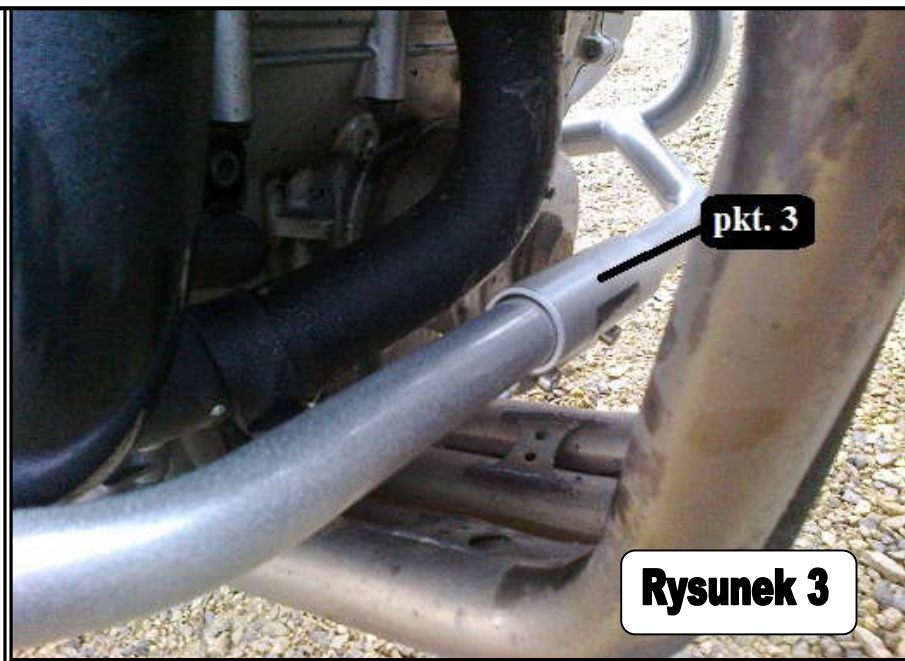

HEED

www.heed.com.pl